


Smart Analog Stick デバイスドライバのインストール (Windows7編)

- RL78G1E STARTER KIT を始めて使うPCには、デバイスドライバの設定が必要です。
- 本資料は、OSがWindows7の場合について説明しております。
- windowsXPの場合の例は、「Smart Analog Stickボード ユーザーズマニュアル」の16頁～ 19頁をご参照ください。
(※テセラ・テクノロジー株式会社製の「RL78/G1E Stickスターターキット ユーザーズマニュアル」の場合は、6頁～ 9頁をご参照ください。)
- 詳細な機能説明は、ユーザーズマニュアルやオンラインヘルプを参考にしてください。

Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)

- デバイスドライバは、OSに対応して3種類準備されています。
- 解凍した下図のホルダーにファイルがあることをご確認ください。

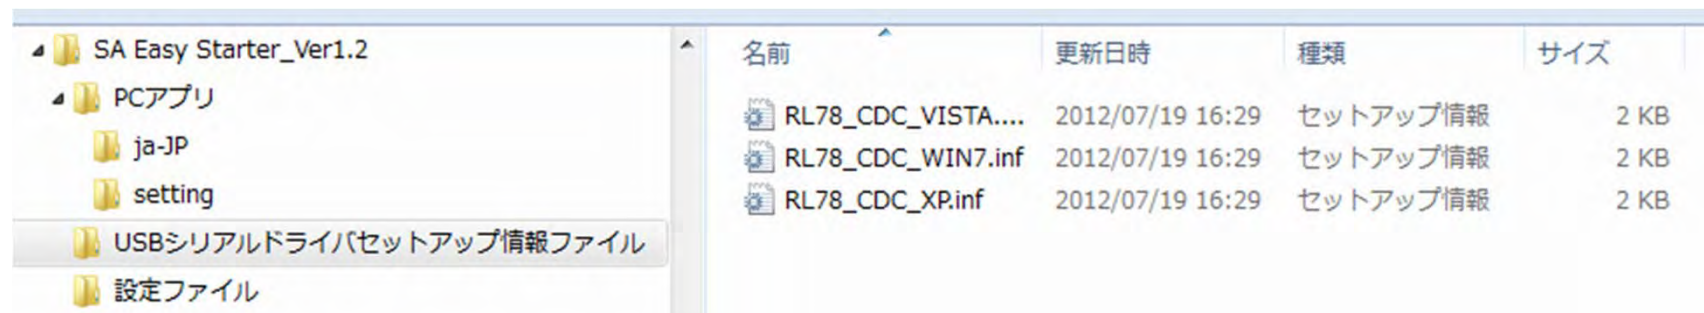


Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)

USB ドライバインストールに関わる注意事項

- ・USB シリアルドライバのインストールには、管理者権限が必要となります。
- ・USB ハブを介し接続すると認識されない場合があります。その時はハブを介さず、PC 本体のUSB ポートに直接接続してください。

Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)


- Smart Analog StickボードをUSBケーブルを介しPCに接続して下さい。
- 接続すると自動でデバイスドライバーを検索し、下記のようなインストール失敗の画面が出ます。

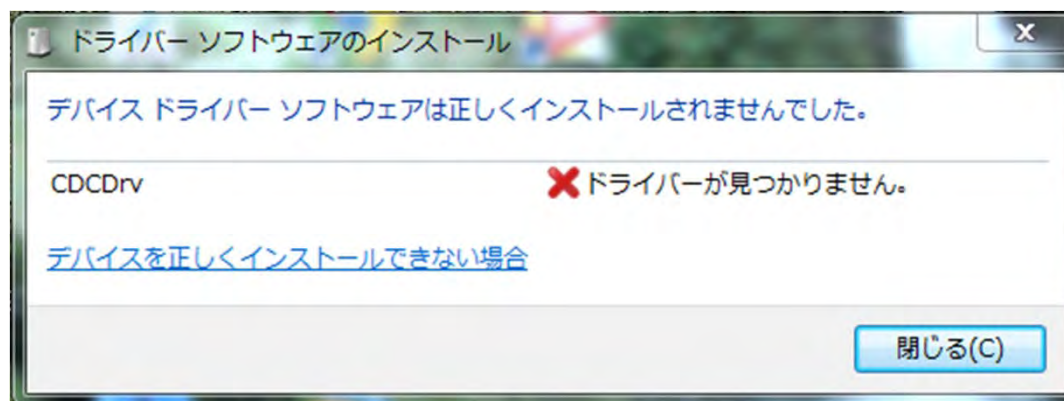

- 閉じる をクリックして、画面を閉じてください。

Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)


- デバイスマネージャを表示(スタート→コントロールパネル→システムとセキュリティ→デバイスマネージャ)させます。

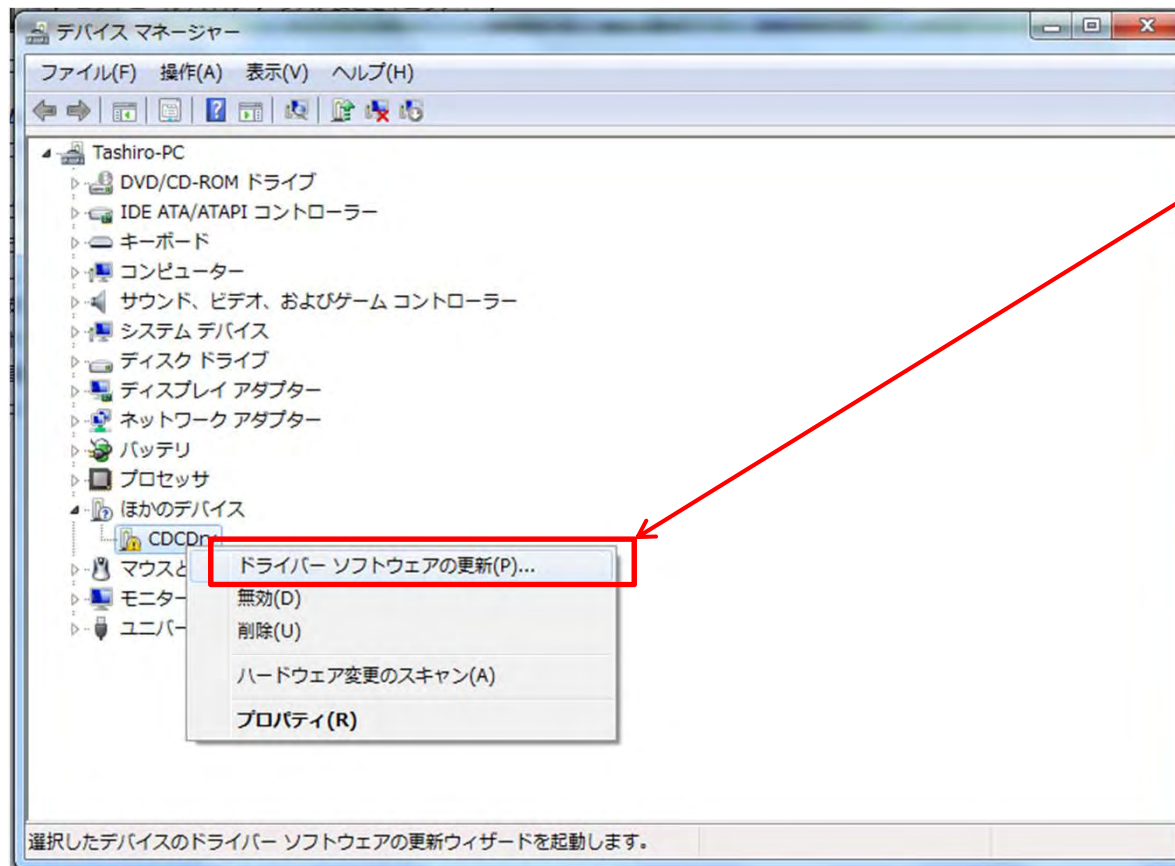

- CDCrvを右クリックして ドライバーソフトウェアの更新をクリックします。

Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)


- ドライバーソフトウェアの更新のボックスが開きます。

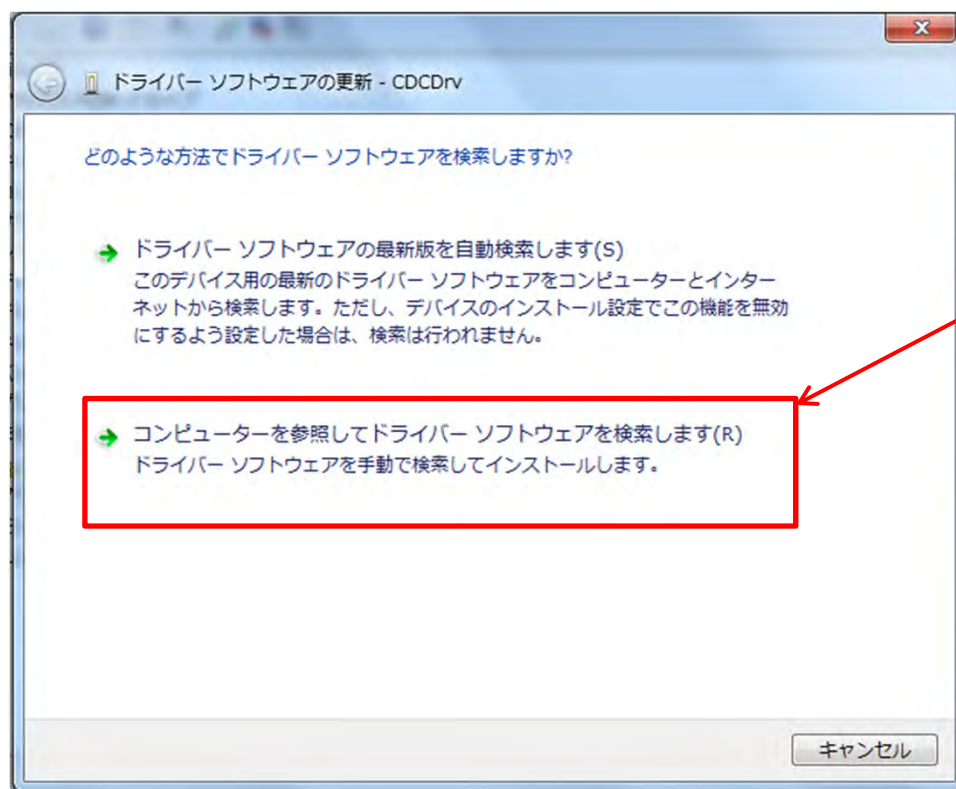

- 左図のように、「手動で検索してインストール」を選択してください。

Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)


- 次の場所でドライバーソフトウェアを参照します。のボックスに“USBシリアルドライバセットアップ情報ファイル”のホルダーをセットアップ(参照ボタンをクリックしてディレクトリ選択)し、「サブフォルダーも検索する」にチェックを入れてください。

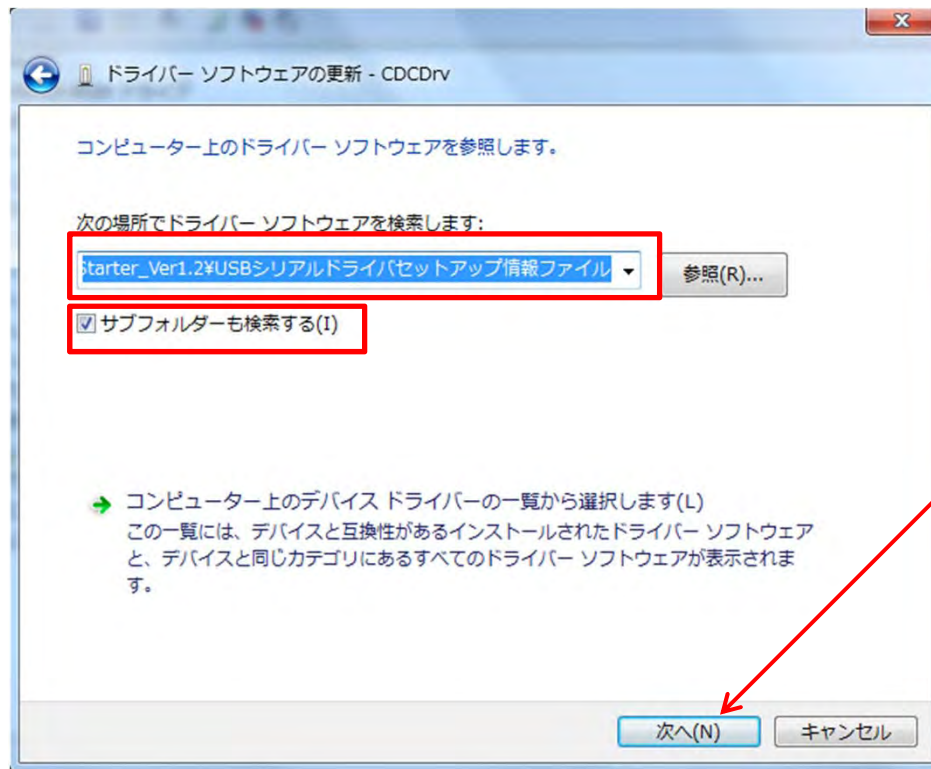

- 「次に」をクリックして先に進んでください。


Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)

- 下図のようなwindowが開き、ドライバーソフトウェアの更新が行われます。

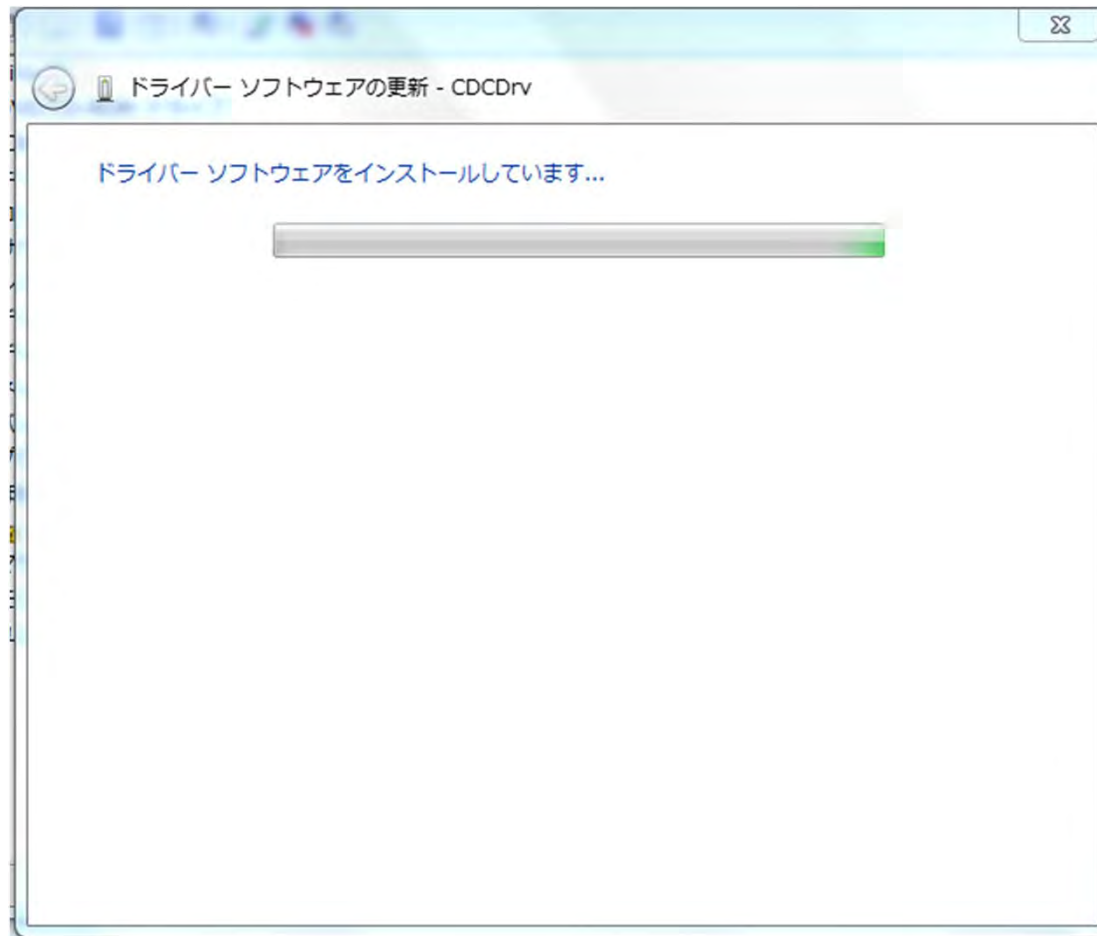

Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)


- 下図のような、Windowsセキュリティーの画面が開く場合があります。

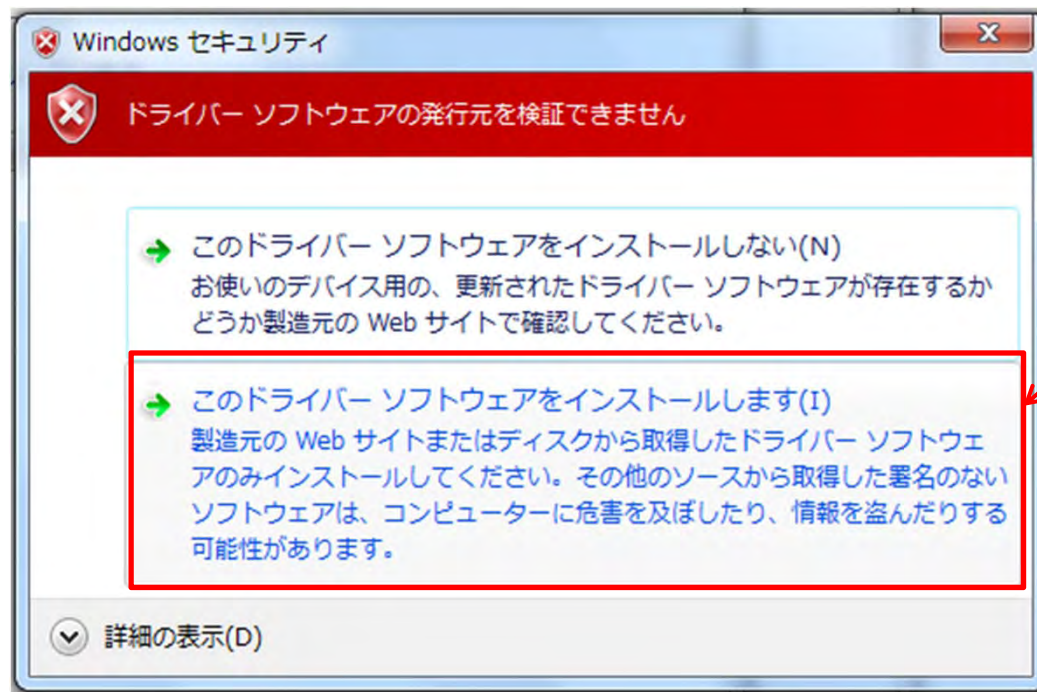

- 「インストールします」をクリックください。

Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)

- 下図のように、インストール終了画面がでたら、完了です。

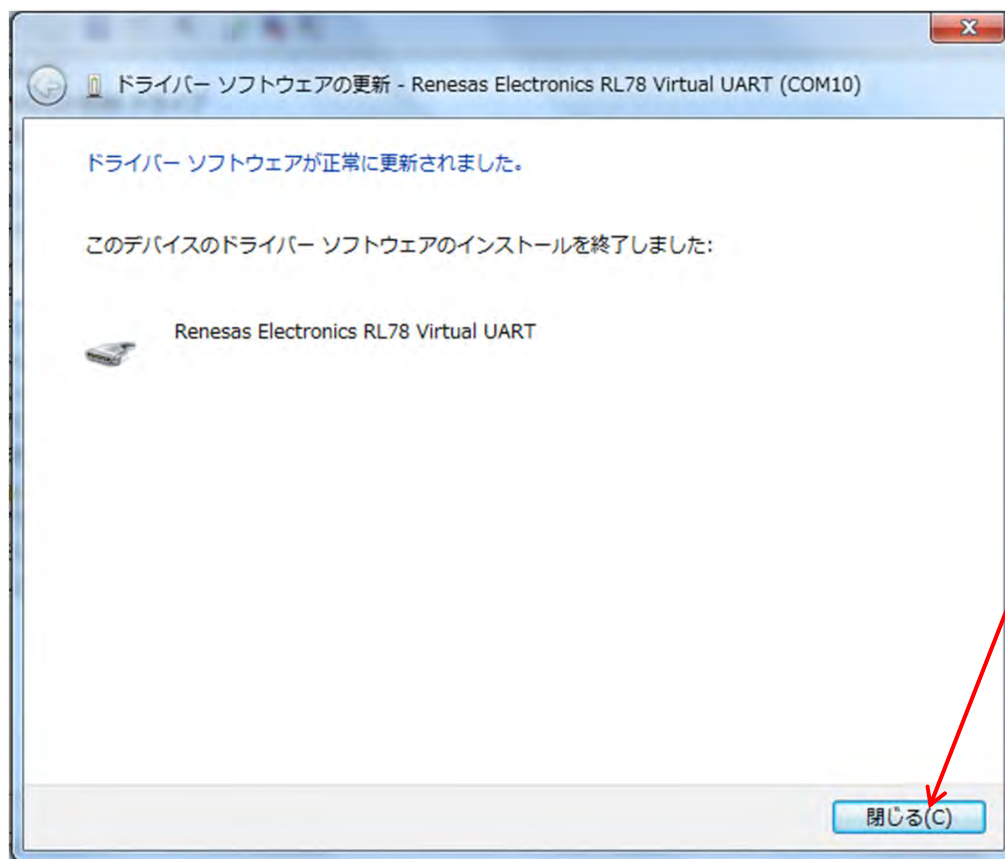

- 「閉じる」をクリックしてボックスを閉じてください。

Smart Analog Stick デバイスドライバーのインストール (Windows7編)

- デバイスマネージャーに、下図のように RL78 Virtual UART が追加されています。

